


Pos.	Zubehör SECURY	Artikelnr.	Bemerkung
9.5A	Schließplatte R, einfräsbar	9-27864-XX	
52	Verriegelung Automatic oben und unten	K-19605-XX	
53	Verriegelung MR oben und unten	K-19564-XX	
54	Verriegelung SH oben und unten	K-19565-XX	
55	Verriegelung R oben und unten	K-19420-XX	
56	Verriegelung SB oben und unten	K-19421-XX	
57	Zwischenstulp	6-39383-XX	
62	Abdeckplatte für Fallenriegel	9-40010-00	

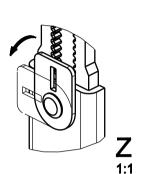

Zu Montage und Betrieb der SECURY Mehrfachverriegelungen müssen folgende Punkte beachtet werden:
 Wenn die Zusatzverriegelung gekürzt wird, muss der entstandene Grat im Kürzungsbereich vor der Montage (Teilmontage) entfernt und danach blanke Stellen mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel behandelt werden.

Achtung!
Trocknungszeit beachten!

2. Die Platten (siehe Detailansicht Z, Y) oben und unten am GU-SECURY X Schloss auf 90° drehen (waagrechte Position).

 Als erstes GU-SECURY X Schloss, anschließend obere und untere Verriegelung im Türblatt montieren und mit Schrauben befestigen. ### Die obere Verriegelung ist auf der Stulprückseite gekennzeichnet.


### Die obere Verriegelung ist auf der Stulprückseite gekennzeichnet.

4. Die Platten oben und unten am GU-SECURY X Schloss wieder auf die senkrechte Position zurückdrehen.

5. \*\* Den Fixierstift demontieren. Bei SECURY Automatic zusätzlich die rote Abdeckplatte entfernen.

6. Türdrücker ein- bis zweimal zur Prüfung der Beschlaggarnitur betätigen.

7. Prüfung der Verriegelungs- und Wechselfunktion: PZ 2 x 360° drehen (MR, SH, R, SB) bzw. PZ 1 x 360° drehen (Automatic).

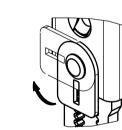

Weitere Einbaudetails siehe neutrale Einbauzeichnungen 0-47065-L0, 0-43690-L0, 0-43777-L0.

Flachstulp 18, 20	D = 35	D = 45	D = 55	D = 65	D = 70	D = 80
U-Stulp 24 x 6 x 2	D = 34.5	D = 44.5	D = 54.5	D = 64.5	D = 69.5	D = 79.5

In der Zeichnung dargestellt: Flachstulp 20 x 2.5 Dornmaß D = 35. U-Stulp 24 x 6 x 2 Dornmaß D = 35.

Montage GU-SECURY X siehe Anleitung 0-47269-L0.

XX Größenangaben sind profilabhängig, siehe Bestellkatalog.

